

Bestillingsliste og målev vejledning

Navn:

Tlf:

Print eller indtast i dette dokument, og send din bestilling som foto eller fil til webshop@koeckenfornyelse.dk

For automatisk prisberegning, brug Excel-dokumentet. Husk at se vores video "Montering af køkkenlåger"

Sæt kryds:




Sæt et kryds, hvis vandret årestruktur ønskes. Bemærk at den ikke vil være gennemgående fra låge til låge.

Låger 0-900mm: kr. 300,- Højlåger 900-2400mm: kr. 600,-							
Antal stk.	Højde mm	Bredde mm	Hængselside V/H/KV/KH	Hængselboring		Pris / stk. 300,-/600,-	I alt:
				mm fra top	mm fra bund		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
						I alt:	

HÆNGSELSIDE PÅ LÅGER:
 V = Lågen skal hængsles til venstre.
 H = Lågen skal hængsles til højre.
 KV/KH = Der er tale om en knæklåge, f.eks. til et hjørneskab. Indtast da "2" under antal, og indtast "KV" hvis knæklågen skal hængsles til venstre, og "KH" hvis den skal hængsles til højre. Bredden på de to låger, som udgør knæklågen, vil typisk være ens. Er de forskellige, da udfyld to rækker.

HÆNGSELBORING PÅ LÅGER:
 Indtast "100" i disse felter, medmindre en hylde eller andet kommer i vejen for, at hængslet er placeret 100mm fra lågens top og bund. De 100mm måles fra hængslets / boringens midte til lågens kant. Højlåger har desuden et tredje hængsel placeret i midten.

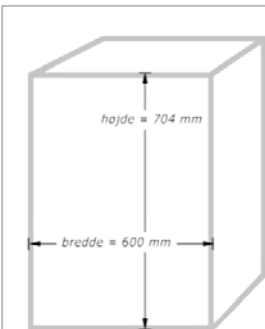


OPMÅLING AF LÅGER:

Mål dine gamle låger, hvis du allerede er tilfreds med størrelsen. Mål i stedet dine skabe, hvis du vil lave ændringer, eller hvis du har udvendige hængsler, f.eks. i et ældre HTH-køkken.

Sådan måler du skabene: **HØJDE:** Mål skabets højde fra yderkant til yderkant. Træk 4mm fra, for at få lågens højde. **BREDDE:** Mål skabets bredde fra yderkant til yderkant. Træk igen 4mm fra, for at få lågens bredde. På tegningen er skabet målt til 704x600mm og lågen bliver da 700x596mm.

TJEK BORDPLADEN: Tjek også at der er plads til lågernes tykkelse under din bordplade. Hvis du bestiller en 19mm tyk låge, skal bordpladen gerne stikke mindst 29mm længere ud i rummet, end skabet under bordpladen.

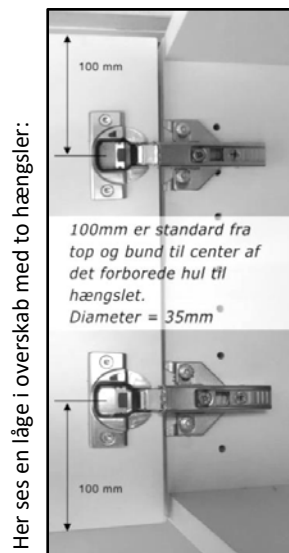

Skuffefronter Højde: Min.124mm-Max.300mm

Antal stk.	Højde mm	Bredde mm	Pris / stk. 200,-	I alt:
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			I alt:	

SKUFFEFRONTER:

Hvis højden på skuffefronten overstiger 300mm, gå da til "Låger" og bestil en låge uden hængselboring.

Tjek, at dine skuffefronter kan afmonteres fra skuffen. Er dette tilfældet, kan de nye skuffefronter påmonteres dine eksisterende skuffer. Ellers kan du i vores webshop købe nye soft close Blum skuffer efter mål. Du kan også overveje at modernisere dine underskabe ved at gøre dem til dybe skuffer. På nedenstående tegning ses et eksempel med typiske mål.


OPMÅLING AF SKUFFEFRONTER:

Mål dine gamle skuffefronter, hvis du allerede er tilfreds med størrelsen, og indtast blot de gamle mål. Mål i stedet dine skabe, hvis du vil lave ændringer.

Sådan måler du skabene:

BREDDE: Mål dit skabs bredde fra yderkant til yderkant. Træk 4mm fra, for at få skuffefrontens bredde.

HØJDE: Har du både låger og skuffefronter i dine underskabe, skal de selvfølgelig flugte i top og bund. Ved lågerne har du beregnet 2mm luft i top og bund (i alt 4mm). Beregn derfor også 2mm luft over øverste skuffe og 2mm luft under nederste skuffe. Derefter er det op til dig, hvor høje dine skuffefronter skal være, blot der er 4mm mellem hver skuffe. Se tegningen, og lav din egen skitse.

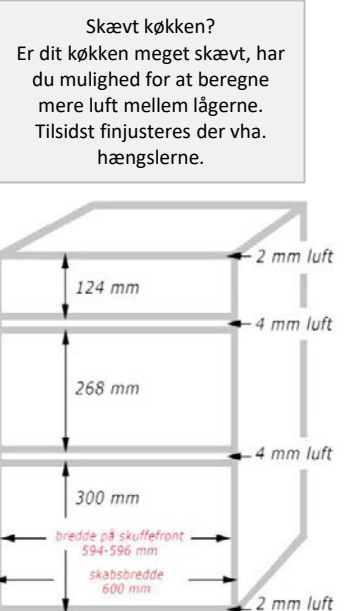


Emhættereol

Antal stk.	Højde mm	Bredde mm	Blændehøjde (se tegning) Hvis ingen: 0mm	Antal hylder 1, 2 eller 3	Pris / stk. 1000,-	I alt:
1						
2						
						I alt:



Afslutningsreol

Antal stk.	Bredde mm	Dybde mm	Højde mm	Antal hylder 1 eller 2	Pris / stk. 1000,-	I alt:
1						
2						
3						
4						
						I alt:

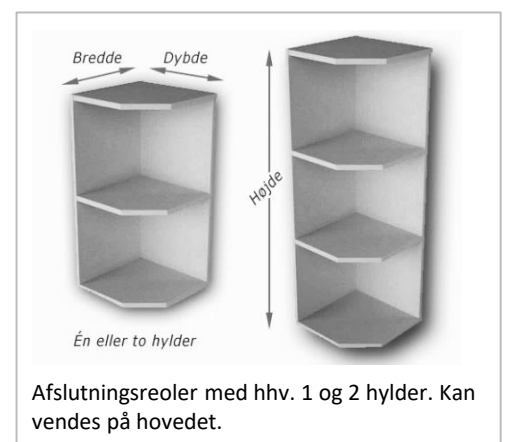

Dækplader, sokler, tilpasninger og lyslister

Antal stk.	Højde mm	Bredde mm	Kr. 200,-/ 300,- /600,-	I alt:
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
I alt:				

TOTAL:

Bemærkninger:

PRISER (Beregnes automatisk i Excel):

Dækplader, sokler, tilpasninger og lyslister:

Høj&Bred: Kr. 600,- H:901-2400mm & B:301-700mm

Høj&Smal: Kr. 300,- H:901-2400mm & B:0-300mm

Lav&Bred: Kr. 300,- H:0-900mm & B:301-700mm

Lav&Smal: Kr. 200,- H:0-900mm & B:0-300mm

Leveringstid:

**Op til
16 dage**

Fragt:
Kun kr. 79,-

Dækplader, sokler, tilpasninger og lyslister består, ligesom låger og skuffefronter, af præcis den samme 16 eller 19mm plade, som du har valgt. Pladestørrelserne er opdelt i ovenstående fire priskategorier.

DÆKPLADER: En dækplade monteres typisk på siden af et skab, for at få skabet til at matche lågerne. Dækpladen er dybere end skabets side, og stikker altså længere frem. Det pæneste resultat opnås, når dækpladens matchende forkant kan ses, hvorimod skabets forkant er dækket af lågen. Forklaring følger:

Du finder dækpladens dybde ved at måle fra væggen til skabets forreste kant. Tilføj lågens tykkelse. F.eks. 600mm + 16mm = 616mm. Dette er standard, men vil du have en hel firkantet profil på dit skab, kan du tilføje yderligere 4mm. Det er de 4mm "luft" som hængslet skaber. Dvs. 616mm + 4mm = 620mm

SOKLER: Mål højden på din sokkel flere steder, og indtast/skriv det mindste af disse mål. Alternativt tilbyder vi stållaminat. Det er en rulle, som limes på fronten af den gamle sokkel. Find sokkel stållaminat i webshoppen.

TILPASNINGER: En tilpasning kan indsættes der, hvor der er brug for lidt afstand, f.eks. ved siden af nogle skuffer som er tæt på et hjørne, og har brug for afstand til hjørnet, så de kan trækkes ud.

LYSLISTER: En lysliste monteres under overskabene hvis der er belysning, der skal skjules. Årretningen vil altid være vandret. Alternativt kan bestilles en lysplade med integrerede LED spots.

Husk hængsler til dine låger. Vores Blum hængsler passer til lågerne i denne ordre. De kan justere skæve låger og har integreret dæmpning. Find hængslerne i webshoppen.



Der kan forekomme limrester på lågernes kanter. Disse kan fjernes på en sikker måde med denne melamin-svamp.

Find også i webshoppen:



SKUFFER



STÅLLAMINAT SOKKEL



GREB